Panasonic

Operating Instructions

Air Conditioner



Model No.

Indoor Unit CS-XE9PKUA CS-XE12PKUA Outdoor Unit CU-XE9PKUA CU-XE12PKUA



Operating Instructions Air Conditioner

2-12

Thank you for purchasing Panasonic Air Conditioner. Installation instructions attached.

Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference.

Instructions d'utilisation Climatiseur

13-24

Merci d'avoir acheté un climatiseur Panasonic Instructions d'installation en annexe. Avant d'utiliser le climatiseur, lire ces instructions d'utilisation et les conserver pour s'y référer dans le futur.

Provide maximum comfort, clean air and optimize energy saving

ECONAVI and AUTO COMFORT


Equipped with the human activity sensor, the air conditioner ensures to deliver cool or warm air to you, and keeps the room consistently comfortable with minimum energy consumption. See "To learn more..." for details.

ROOM FREEZE PROTECTION FUNCTION (RFP)

Used in spaces that are unoccupied during the winter, for the purpose of protecting any equipment or appliances which may be destroyed as a result of freezing temperature.




Quick guide

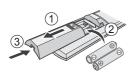


Inserting the batteries

- 1 Pull out the back cover of remote control
- (can be used ~ 1 year)
- (3) Close the cover

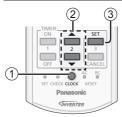

Clock setting

- 1 Press CLOCK
- 2 Set the time
- (3) Confirm

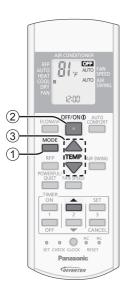

Basic operation

Select the desired mode
AUTO → HEAT

FAN -DRY -COOL

(2) Start/stop the operation




- Please note that the OFF indication OFF is on to start.
- 3 Select the desired temperature
 - Selection range (Not applicable for FAN mode):
 60°F ~ 86°F / 16°C ~ 30°C.
 - Operating the unit within the recommended temperature may save energy.

HEAT: 68°F ~ 75°F / 20°C ~

24°C.

COOL: 78°F ~ 82°F / 26°C ~ 28°C.

DRY : 2°F ~ 4°F / 1°C ~ 2°C lower than room temperature.

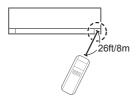

- To dim or restore the unit's indicator brightness, press and hold for 5 seconds.
- Use remote control within 26ft/8m from the remote control receiver of the indoor unit.

The illustrations in this manual are for explanation purposes only and may differ from the actual unit. They are subject to change without notice for future improvement.

Table of contents

Safety precautions	4-5
How to use	.6-7
To learn more	.8-9
Cleaning instructions	10
Troubleshooting	11
Information	12

Accessories

- · Remote control
- · AAA or R03 batteries × 2
- · Remote control holder
- Screws for remote control holder × 2

Safety precautions

To prevent personal injury, injury to others or property damage, please comply with the following:

Incorrect operation due to failure to follow instructions below may cause harm or damage, the seriousness of which is classified as below:



This sign warns of death or serious injury.



CAUTION

This sign warns of injury or damage to property.

The instructions to be followed are classified by the following symbols:




This symbol denotes an action that is PROHIBITED.





These symbols denote actions COMPULSORY.

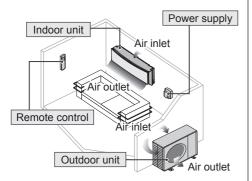



WARNING

Indoor unit and outdoor unit



This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Please consult authorized dealer or specialist to clean the internal parts, repair, install, remove and reinstall the unit. Improper installation and handling will cause leakage, electric shock or fire.

Confirm with authorized dealer or specialist on usage of any specified refrigerant type.
Using refrigerant type other than the specified may cause product damage, burst and injury etc.



Do not install the unit in a potentially explosive or flammable atmosphere. Failure to do so could result in fire.

Do not insert your fingers or other objects into the air conditioner indoor or outdoor unit, rotating parts may cause injury.



Do not touch the outdoor unit during lightning, it may cause electric shock.

Do not expose yourself directly to cold air for a long period to avoid excess cooling.

Do not sit or step on the unit, you may fall down accidentally.



Remote control



Do not allow infants and small children to play with the remote control to prevent them from accidentally swallowing the batteries.

Power supply



Do not use a modified cord, joint cord, extension cord or unspecified cord to prevent overheating and fire.







To prevent overheating, fire or electric shock:

- Do not share the same power outlet with other equipment.
- · Do not operate with wet hands.
- Do not over bend the power supply cord.



If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

It is strongly recommended to install this unit using an Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB) or Ground Fault Interrupt (GFCI) or Appliance Leakage Current Interrupt (ALCI) to prevent electric shock or fire.

Stop using the product if any abnormality/ failure occurs or turn off the power switch and breaker. (Risk of smoke/fire/electric shock) Examples of abnormality/failure

- The ELCB or GFCI or ALCI trip frequently.
- Burning smell is observed.
- Abnormal noise or vibration of the unit is observed.
- · Water leaks from the indoor unit.
- Power cord becomes abnormally hot.
- Fan speed cannot be controlled.
- The unit stops running immediately even if it is switched on for operation.
- The fan does not stop even if the operation is stopped.

Contact your local dealer immediately for maintenance or repair assistance.



This equipment must be earthed to prevent electrical shock or fire.



Prevent electric shock by switching off the power supply:

- Before cleaning or servicing,
- When extended non-use, or
- During abnormally strong lightning activity.



CAUTION

Indoor unit and outdoor unit



Do not wash the indoor unit with water, benzene, thinner or scouring powder to avoid damage or corrosion at the unit.



Do not use for preservation of precise equipment, food, animals, plants, artwork or other objects. This may cause quality deterioration, etc.

Do not use any combustible equipment in front of the airflow outlet to avoid fire propagation.

Do not expose plants or pet directly to airflow to avoid injury, etc.

Do not touch the sharp aluminium fin, sharp parts may cause injury.



Do not switch ON the indoor unit when waxing the floor. After waxing, aerate the room properly before operating the unit.

Do not install the unit in oily and smoky areas to prevent damage to the unit.

Do not dismantle the unit for cleaning purpose to avoid injury.

Do not step onto an unstable bench when cleaning the unit to avoid injury.

Do not place a vase or water container on the unit. Water may enter the unit and degrade the insulation. This may cause an electric shock.

Do not open window or door for long time during COOL/DRY mode operation.



Prevent water leakage by ensuring drainage pipe is:

- Connected properly,
- Kept clear of gutters and containers, or
- Not immersed in water

After a long period of use or use with any combustible equipment, aerate the room regularly.

After a long period of use, make sure the installation rack does not deteriorate to prevent the unit from falling down.

Remote control




Do not use rechargeable (Ni-Cd) batteries. It may damage the remote control.



To prevent malfunction or damage of the remote control:

- Remove the batteries if the unit is not going to be used for a long period of time.
- New batteries of the same type must be inserted following the polarity stated.

How to use

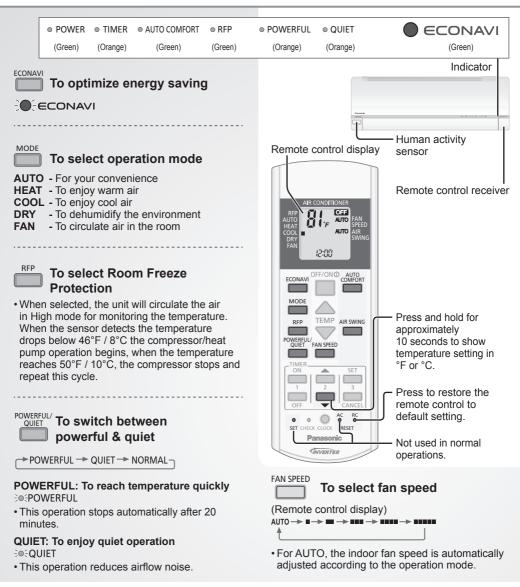

Auto OFF/ON button



Use when remote control is a malfunction occurs. Raise the front panel:

- 1. Press the button once to use in AUTO mode.
- Press and hold the button until you hear 1 beep, then release to use in forced COOL mode.
- 3. Repeat step 2. Press and hold the button until you hear 2 beeps, then release to use in normal COOL mode.
- Repeat step 3. Press and hold the button until you hear 3 beeps, then release to use in forced HEAT mode.
- Press the button again to turn off.



AUTO COMFORT To maximize comfort

AUTO COMFORT

AIR SWING To adjust vertical airflow direction


(Remote control display)



- · Keeps the room ventilated.
- · In COOL/DRY mode, if AUTO is set, the louver swings up/down automatically.
- In HEAT mode, if AUTO is set, the horizontal louver is fixed at predetermined position.
- · Do not adjust the louver by hand.

To set the timer

2 sets of ON and OFF timers are available to turn ON or OFF the unit at different preset

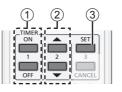

1 Select ON or OFF timer

> Each time pressed: ◆②1 → ②2 → Cancel-



(2) Set the time



Example:

OFF-TIMER





- To cancel ON or OFF timer, press on or of to select respective @1 or @2 then press ____.
- If timer is cancelled manually or due to power failure, you can restore the timer again by pressing on to select respective of or ©2 then press
- The nearest timer setting will be displayed and will activate in sequence.
- · When ON Timer is set, the unit may start earlier (up to 35 minutes) before the actual set time in order to achieve the desired temperature on time.
- Timer operation is based on the clock set in the remote control and repeats daily once set. For clock setting, please refer to Quick guide.

Note







- · Can be activated in all modes and can be cancelled by pressing the respective button again.
- · Cannot be selected at the same time.

To adjust horizontal airflow direction



· Manually adjustable.

To learn more...

Operation mode

AUTO: During operation mode selection the POWER indicator blinks.

• Unit selects operation mode every 10 minutes according to setting temperature and room temperature.

HEAT: Unit takes a while to warm up. The POWER indicator blinks during this operation.

COOL: Use curtains to screen off sunlight and outdoor heat to reduce power consumption during COOL mode.

DRY: Unit operates at low fan speed to give a gentle cooling operation.

FAN: To circulate air in the room.

ECONAVI and AUTO COMFORT



or




The unit will start to initialize (for approximately 1 minute)


The human activity sensor will start to detect.

Human activity sensor operation

ECONAVI; Detecting human presence and activity, the unit controls room temperature to save energy.

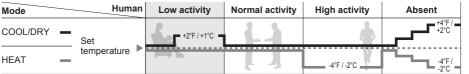

AUTO COMFORT; Detecting human presence and activity, the unit controls room temperature to keep human comfortable consistently.

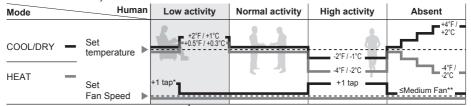

ECONAVI and AUTO COMFORT

Precise control of temperature during low activity to maximize energy saving.



ECONAVI and AUTO COMFORT take advantage of the human nature that human being takes time to feel the temperature rise during low activity level; the unit adjusts temperature to maximize energy saving without sacrificing the comfort.

- * During low activity, fan speed 1 tap up for first 15 minutes or until set temperature is reached.
- ** During human absence, maximum fan speed for COOL/DRY mode is medium fan.

The human activity sensor will also scan for area of heat source and movement in a room.

Detection area

- The human activity sensor performance is influenced by indoor unit location, movement speed, temperature range, etc.
- The human activity sensor may:
- mistakenly detect an object with heat source & movement similar to human, such as pets. etc.
- mistakenly detect as non-heat source & movement if a human stays motionless for certain period of time.
- Do not place large objects near the sensor and keep away heating units or humidifier from the sensor's detection area. They may cause sensor malfunction.



Room Freeze Protection Function (RFP)

Room Freeze Protection function (RFP) is used in spaces that are unoccupied during the winter, for the purpose of protecting any equipment or appliances which may be destroyed as a result of freezing temperature.

To select Room Freeze Protection

When selected, the unit will circulate the air in High mode for monitoring the temperature. When the sensor detects the temperature drops below $46^{\circ}F / 8^{\circ}C$ the compressor/heat pump operation begins, when the temperature reaches $50^{\circ}F / 10^{\circ}C$, the compressor stops and repeat this cycle.

ROOM FREEZE PROTECTION FUNCTION (RFP) OPERATION

When the RFP is selected, the unit will operate the fan at high speed for proper room temperature monitoring. When the sensor detects that the room temperature has dropped below $46^{\circ}F / 8^{\circ}C$, the compressor/heat pump operation begins. When the room temperature reaches $50^{\circ}F / 10^{\circ}C$, the unit shuts off, then will repeat continuously if the temperature drops below $46^{\circ}F / 8^{\circ}C$ again.

<Disclaimer>

This function may not be performed if the unit is not energized, or under a certain condition that unit is unable to operate such as in protection mode. Please consult with the HVAC installers or professional for details.

The Room Freeze Protection function (RFP) cannot be used unless the unit is energized and set into the RFP mode. In the advent of a power failure this mode will not function. During the RFP mode, POWERFUL OPERATION, QUIET OPERATION and FAN SPEED selection are all disabled. Please consult with you HVAC installer or professional for more details.

Operation conditions

Use this air conditioner under the following temperature range.

DBT: Dry bulb temperature WBT: Wet bulb temperature

Temperature (°F/°C)		Indoor		Outdoor	
remperature (F/ C)	DBT	WBT	DBT	WBT
COOL	Max.	89.6/32	73.4/23	114.8/46	78.8/26
COOL	Min.	60.8/16	51.8/11	0.0/-18	-/-
HEAT	Max.	86.0/30	-/-	75.2/24	64.4/18
ПЕАТ	Min.	60.8/16	-/-	0.0/-18	-2.2/-19

Power Supply

Models Number	Time Delay Circuit Breaker	Rated Volts
CS/CU-XE9PKUA	15 Amps	208/230V
CS/CU-XE12PKUA	20 Amps	206/2307

Cleaning instructions

To ensure optimal performance of the unit, cleaning has to be carried out at regular intervals. Dirty unit may cause malfunction and you may see error code "H99". Please consult authorized dealer.

- Switch off the power at the circuit breaker before cleaning.
- Do not touch the aluminium fin, sharp parts may cause injury.
- Do not use benzene, thinner or scouring powder.
- Use only soap (\simeq pH 7) or neutral household detergent.
- Do not use water hotter than 104°F / 40°C.

Indoor unit

Wipe the unit gently with a soft, dry cloth.




Human activity sensor

Do not hit or violently press or poke it with a sharp object. This can lead to damage and malfunction.


Front panel

Wash gently and dry.

Remove the front panel

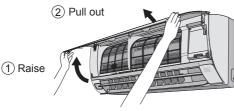


Close it securely

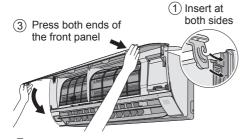


(2) Close down


Indoor unit

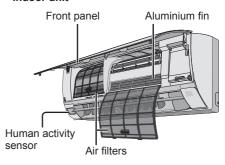

Air filters


Every 2 weeks

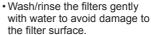

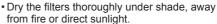


Replace any damaged filters.

Remove air filter

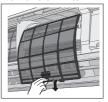

Attach air filter

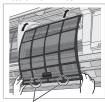

Insert into the unit

For seasonal inspection after extended non-use

- · Checking of remote control batteries.
- · No obstruction at air inlet and air outlet vents.
- Use Auto OFF/ON button to select COOL/ HEAT operation. After 15 minutes of operation, it is normal to have the following temperature difference between air inlet and air outlet vents:

COOL: 14.4°F/8°C | HEAT: 25.2°F/14°C

For extended non-use

- Activate HEAT mode for 2~3 hours to remove moisture left in the internal parts thoroughly to prevent mould growth.
- Turn off the power supply.
- Remove the remote control batteries.

Troubleshooting

The following symptoms do not indicate malfunction.

Symptom	Cause
Mist emerges from indoor unit.	Condensation effect due to cooling process.
Water flowing sound during operation.	Refrigerant flow inside the unit.
The room has a peculiar odour.	This may be due to damp smell emitted by the wall, carpet, furniture or clothing.
Indoor fan stops occasionally during automatic fan speed setting.	•This helps to remove the surrounding odour.
Airflow continues even after operation has stopped.	Extraction of remaining heat from the indoor unit (maximum 30 seconds).
Operation is delayed a few minutes after restarting.	• The delay is a protection to the unit's compressor.
Outdoor unit emits water/steam.	Condensation or evaporation occurs on pipes.
TIMER indicator is always on.	The timer setting repeats daily once set.
POWER indicator blinks during HEAT mode with no warm air supply (and louver is closed).	•The unit is in defrost mode (and AIR SWING is set to AUTO).
Indoor fan stops occasionally during heating operation.	To avoid unintended cooling effect.
POWER indicator blinks before the unit is switched on.	This is a preliminary step in preparation for the operation when the ON timer has been set.
Cracking sound during operation.	Changes of temperature caused the expansion/ contraction of the unit.

Check the following before calling for servicing.


ender are remarking belong daming for deriving.			
Symptom	Check		
Operation in HEAT/COOL mode is not working	Set the temperature correctly.		
efficiently.	Close all doors and windows.		
	Clean or replace the filters.		
	Clear any obstruction at the air inlet and air outlet vents.		
Noisy during operation.	Check if the unit has been installed at an incline.		
	Close the front panel properly.		
Remote control does not work.	Insert the batteries correctly.		
(Display is dim or transmission signal is weak.)	Replace weak batteries.		
The unit does not work.	Check if the circuit breaker is tripped.		
	Check if timers have been set.		
The unit does not receive the signal from the	Make sure the receiver is not obstructed.		
remote control.	Certain fluorescent lights may interfere with signal		
	transmitter Please consult authorized dealer		

NON SERVICEABLE CRITERIAS

SWITCH OFF POWER AT THE CIRCUIT BREAKER then please consult an authorized dealer under the following conditions:

- Abnormal noise during operation.
- · Water/foreign particles have entered the remote control.
- · Water leaks from Indoor unit
- · Circuit breaker switches off frequently.
- · Switches or buttons are not functioning properly.

The unit stops and the TIMER indicator blinks.

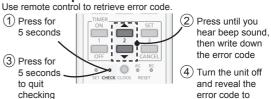

and reveal the error code to authorized dealer

· For certain errors, you may restart the unit for limited operation with 4 beeps when operation starts.

Information

Information for Users on Collection and Disposal of Old Equipment and used Batteries



[Information on Disposal in other Countries outside the European Union]


These symbols are only valid in the European Union. If you wish to discard these items, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.



Pb

Note for the battery symbol (bottom two symbol examples):

This symbol might be used in combination with a chemical symbol. In this case it complies with the requirement set by the Directive for the chemical involved.

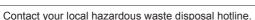

Models Number

CS-XE9PKUA / CU-XE9PKUA CS-XE12PKUA / CU-XE12PKUA



The above listed models have been designed and manufactured to meet ENERGY STAR® criteria for energy efficiency when matched with appropriate coil components. However, proper refrigerant charge and proper air flow are critical to achieve rated capacity and efficiency. Installation of this product should follow the manufacturer's refrigerant charging and airflow instructions. Failure to confirm proper charge and airflow may reduce energy efficiency and shorten equipment life.

Federal Communications Commission Interference Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: To assure continued compliance, follow the attached installation instructions. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Industry Canada Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Panasonic

Instructions d'utilisation

Climatiseur



Nos de modèle.

Unité intérieure Unité extérieure CS-XE9PKUA CU-XE9PKUA CU-XE12PKUA

Procure un maximum de confort, un air propre et une économie d'énergie optimisée

ECONAVI et AUTO COMFORT

Équipé d'un détecteur d'activité humaine, le climatiseur assure de l'air frais ou chaud et garde la pièce à une température confortable constante avec un minimum de consommation d'énergie.


Voir « Pour en savoir plus... » pour plus de détails.

FONCTION DE PROTECTION CONTRE LE GEL (RFP)

Cette fonction est prévue pour utilisation dans des locaux inoccupés durant l'hiver dans le but de protéger tout appareil ou équipement pouvant être endommagé par des températures sous le point de congélation.




Guide sommaire

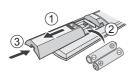


Insertion des piles

- Retirer le couvercle arrière de la télécommande
- Mettre en place des piles AAA ou
- (durée de vie d'environ 1 an)
- (3) Remettre le couvercle en place

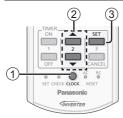


Réglage de l'heure

- (1) Appuyer sur CLOCK
- 2 Régler l'heure
- (3) Confirmer

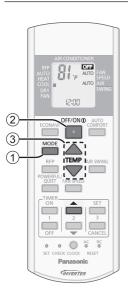

Opération de base

1 Sélectionner le mode voulu

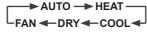

(2) Mettre l'appareil en/hors marche



- À noter que l'indication OFF OFF est affichée au départ.
- (3) Régler la température souhaitée
 - · Plage de réglage (N'est pas disponible dans le mode ventilation (FAN)):

60°F ã 86°F / 16°C ã 30°C.

• Le fonctionnement de l'appareil à l'intérieur de la plage de température recommandée peut économiser de l'énergie.

CHAUD: 68°F ã 75°F / 20°C ã 24°C. FROID : 78°F ã 82°F / 26°C ã 28°C.

: 2°F ã 4°F / 1°C ã 2°C plus SEC bas que la température de la pièce.



• Utiliser la télécommande à l'intérieur d'une distance de 8 m du capteur du signal de la télécommande de l'unité intérieur.

Les illustrations dans ce manuel ne sont présentées qu'à titre d'exemple et peuvent différer de l'appareil, lequel est sujet à changements sans préavis à des fins d'amélioration.

Table des matières

Consignes de sécurité16 et	1
Utilisation18 et	19
Pour en savoir plus20 et	2
Instructions de nettoyage	2
Dépannage	2:
Informations importantes	24

Accessoires

- Télécommande
- Piles AAA ou R03 x 2
- Support de la télécommande
- · Vis pour le support de la télécommande x 2

Consignes de sécurité

Afin de prévenir tout risque de blessures ou de dommages matériels, observer les consignes suivantes :

L'utilisation incorrecte due au non-respect des consignes de sécurité entraîne des blessures ou dommages classifiés comme suit:



Cette indication signale un risque de mort ou de blessure grave.



Cette indication signale un risque de blessure ou des dommages matériels.

Les instructions à suivre sont classées selon les symboles suivants:




Ce symbole indique qu'une action est INTERDITE





Ces symboles indiquent des actions qui sont OBLIGATOIRES

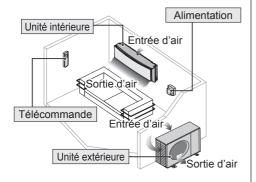



ATTENTION

Unités intérieure et extérieure



Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, à moins d'être supervisées ou d'avoir été renseignées sur son utilisation par une personne responsable de leur sécurité. Ne pas laisser un enfant jouer avec l'appareil.

Il est recommandé de faire appel à un détaillant agréé ou à un spécialiste pour le nettoyage des pièces internes, la réparation, l'installation, le retrait ou la réinstallation de l'appareil. Une mauvaise installation ou manipulation de l'appareil entraînera des fuites et des risques de choc électrique ou d'incendie.

Consulter un détaillant agréé ou un technicien spécialisé quant au type de frigorigène à utiliser. L'utilisation d'un frigorigène autre que celui de type spécifié pourrait causer des dommages à l'appareil, un éclatement, des blessures, etc.



Ne pas installer l'appareil dans un milieu où pourraient se trouver des substances explosives ou inflammables. Dans le cas contraire, il y aurait risque d'incendie.

Ne pas introduire de doigts ou des objets dans l'unité intérieure ou extérieure du climatiseur; les pièces rotatives peuvent provoquer des blessures.



Ne pas toucher l'unité extérieure durant un orage électrique sous peine de subir un choc électrique.

Ne pas s'exposer directement à l'air froid pendant une période prolongée pour éviter un refroidissement excessif.

Ne pas s'asseoir ni monter sur l'appareil pour éviter tout risque de chute.



Télécommande



Ne pas permettre aux bébés et aux enfants en bas âge de jouer avec la télécommande pour éviter qu'ils avalent accidentellement les piles.

Alimentation



Ne pas utiliser un cordon modifié, rapiécé, prolongateur ou aux spécifications inconnues afin de prévenir tout risque de surchauffe et d'incendie.







Afin d'éviter une surchauffe de l'appareil, un risque d'incendie ou de choc électrique:

- Ne pas partager la prise de courant avec un autre appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne pas plier le cordon d'alimentation.



Dans le cas où le cordon d'alimentation serait endommagé, le faire remplacer par le fabricant, son agent de service après-vente agréé ou un technicien qualifié de manière à prévenir les risques d'incendie.

Il est fortement recommandé de brancher l'appareil sur un circuit muni d'un disjoncteur de courant de fuite à la terre (ELCB), d'un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (GFCI) ou d'un coupe-circuit de courant de fuite d'appareil (ALCI) afin de prévenir les risques de choc électrique ou d'incendie.

Cesser d'utiliser ce produit en cas de situation anormale ou de défaillance et mettre le disjoncteur hors marche.

(Risque de fumée/d'incendie/de choc électrique)

Exemples de situation anormale/défaillance

- Le ELCB, GFCI ou ALCI saute souvent.
- Une odeur de brûlé est perçue.
- Un bruit anormal ou une vibration de l'appareil survient.
- · L'eau fuit de l'unité intérieure.
- Le cordon d'alimentation devient anormalement chaud.
- La vitesse du ventilateur n'est pas contrôlable.
- L'appareil cesse de fonctionner immédiatement même s'il est mis en marche.
- Le ventilateur ne s'arrête pas même s'il est mis hors marche.

Contacter immédiatement votre détaillant local pour entretien/réparation.



Cet appareil doit être relié à la terre afin de prévenir les risques de choc électrique ou d'incendie.



Pour prévenir les risques d'électrocution, débrancher l'appareil dans les situations suivantes :

- Avant de nettoyer ou de réparer l'appareil.
- En cas de non-utilisation prolongée.
- En cas d'orage électrique particulièrement violent.



MISE EN GARDE

Unités intérieure et extérieure



Ne pas laver l'unité intérieure à l'eau, ni utiliser de benzène, diluant ou poudre à récurer afin d'éviter tout dommage ou corrosion.



Ne pas utiliser pour le maintien au frais de dispositifs de précision, d'aliments, d'animaux, de plantes, d'objets d'art ou pour d'autres usages particuliers; cela pourrait en détériorer la qualité, etc.

Ne pas utiliser d'équipement à combustible devant l'orifice de sortie du flux d'air afin d'éviter la propagation du feu.

Ne pas exposer les plantes ou les animaux domestiques directement au flux d'air.

Ne pas toucher l'ailette tranchante en aluminium; les pièces tranchantes peuvent causer des blessures.



Ne pas faire fonctionner l'unité intérieure durant le cirage d'un plancher. Une fois le cirage terminé, bien aérer la pièce avant d'utiliser l'appareil.

Ne pas installer l'appareil dans un endroit enfumé ou huileux afin d'éviter de l'endommager.

Ne pas désassembler l'appareil pour le nettoyer afin d'éviter les risques de blessures.

Ne pas monter sur un banc instable lors du nettoyage de l'appareil afin d'éviter les risques de blessures.

Ne pas placer de vase ou autre récipient contenant de l'eau sur l'appareil. De l'eau pourrait pénétrer dans l'appareil et détériorer l'isolation, ce qui risquerait de provoquer un choc électrique.

Ne pas laisser la fenêtre ou la porte ouverte longtemps pendant le fonctionnement en mode REFROIDISSEMENT/SEC.



Prévenir toute fuite d'eau en s'assurant que le conduit d'évacuation :

- est raccordé correctement
- est gardé loin de gouttières et de contenants ou
- n'est pas immergé dans l'eau

Après une longue période d'utilisation ou l'utilisation avec un équipement à combustible, aérer la pièce régulièrement.

Après une longue période d'utilisation, s'assurer que le support de montage est en bon état afin de prévenir la chute de l'appareil.

<u>Télécommande</u>




Ne pas utiliser de piles rechargeables (Ni-Cd). Ce type de piles peut endommager la télécommande.



Afin de prévenir le mauvais fonctionnement ou les risques de dommages à la télécommandel :

- Retirer les piles de la télécommande si l'appareil ne sera pas utilisé pendant une longue période.
- Mettre en place des piles neuves de même type en prenant soin de respecter la polarité indiquée.

Utilisation

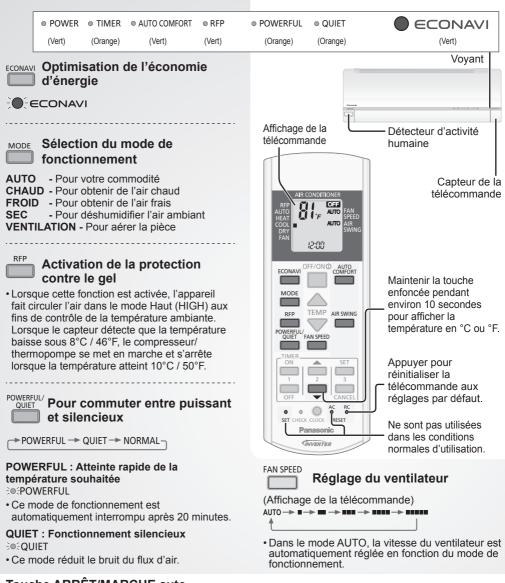

Touche ARRÊT/MARCHE auto



Utiliser lors d'un problème de fonctionnement avec la télécommande. Soulever le panneau

- 1. Appuyer une fois sur la touche pour utiliser le mode AUTO.
- 2. Maintenir la touche enfoncée jusqu'à l'émission d'un bip, pour dégager la pression pour utiliser le mode REFROIDISSEMENT accru.
- 3. Recommencer l'étape 2. Maintenir la touche enfoncée jusqu'à l'émission de 2 bips, puis dégager la pression pour utiliser le mode de REFROIDISSEMENT normal.
- 4. Recommencer l'étape 3. Maintenir la touche enfoncée jusqu'à l'émission de 3 bips, puis dégager la pression pour utiliser le mode de CHAUFFÁGE accru.

Appuyer sur la touche à nouveau pour mettre hors marche.

AUTO COMFORT

Optimisation du confort

-O-AUTO COMFORT

Réglage de l'orientation du flux d'air vertical

(Affichage de la télécommande)



- · Assure une bonne aération de la pièce.
- Dans le mode REFROIDISSEMENT/SEC, si AUTO a été sélectionné, le louvre balance automatiquement vers le haut et le bas.
- En mode CHAUFFAGE, lors du réglage à AUTO, le louvre horizontal est fixé à une position prédéterminée.
- Ne pas ajuster le louvre manuellement.

Nota








- Ces fonctions peuvent être activées dans tous les modes et désactivées en appuyant de nouveau sur la touche respective de la fonction.
- Ces fonctions ne peuvent être sélectionnées en même temps.

Réglage de la minuterie

Deux réglages de la minuterie sont possibles pour mettre l'appareil en/hors marche à des heures préréglées.

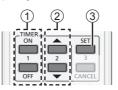

Sélectionner la Exemple :
 minuterie de mise en mise hors marche à
 marche (ON) ou de mise 22 heures
 hors marche (OFF)

• Sur chaque pression :





(2) Régler l'heure





3 Confirmer le réglage







- Pour annuler le réglage de la minuterie, appuyer sur ou pour sélectionner 1 ou 2, puis appuyer sur ANCEI.
- Si le réglage de la minuterie est annulé manuellement ou à la suite d'une panne de courant, il est possible de le rétablir en appuyant sur ou or pour sélectionner ①1 ou ①2 et en appuyant ensuite sur set.
- Le prochain réglage de la minuterie sera affiché et activé en séquence.
- Lorsque la minuterie est réglée pour la mise en marche (ON), il peut arriver que l'appareil démarre avant (jusqu'à 35 minutes) l'heure préréglée de manière à assurer que la température souhaitée est atteinte à l'heure réglée.
- Le fonctionnement de la minuterie est fondé sur le réglage de l'heure sur la télécommande et est répété quotidiennement. Pour le réglage de l'heure, se reporter au guide sommaire.

Pour ajuster le flux d'air horizontal



Réglable manuellement.

Pour en savoir plus...

Mode de fonctionnement

AUTO: Durant la sélection du mode de fonctionnement, le voyant d'alimentation (POWER) clignote.

 L'appareil change le mode de fonctionnement toutes les 10 minutes en fonction de la température de consigne et de la température ambiante.

CHAUD: L'appareil prend un certain temps pour se réchauffer. Le voyant d'alimentation (POWER) clignote pendant cette opération.

FROID : Utiliser des rideaux pour filtrer la lumière du soleil et la chaleur de l'extérieur afin de réduire la consommation d'énergie dans le mode de REFROIDISSEMENT.

EEC : Le ventilateur tourne à basse vitesse pour donner un refroidissement en douceur.

VENTILATION: Pour aérer la pièce.

ECONAVI et AUTO COMFORT




ou




L'appareil démarre sa mise en marche (pendant environ 1 minute) Le détecteur d'activité humaine et le détecteur de lumière du soleil lance la détection

Fonctionnement du détecteur d'activité humaine

ECONAVI ; Lors de la détection de présence ou activité humaine, l'appareil contrôle la température de la pièce pour économiser l'énergie.

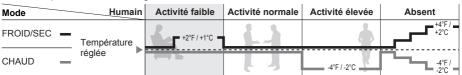


CONFORT AUTO (AUTO COMFORT); En détectant l'activité et la présence humaines, l'appareil contrôle la température de la pièce pour la maintenir à un niveau confortable.

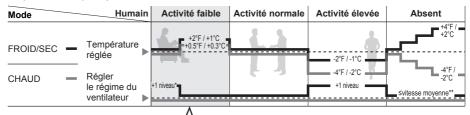

ECONAVI et CONFORT AUTO (AUTO COMFORT)

Contrôle précis de la température lors d'activité faible pour économiser l'énergie au maximum.

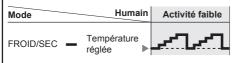

ECONAVI et CONFORT AUTO (AUTO COMFORT) tirent profit du fait que les humains prennent un certain temps à détecter les hausses de température lors d'activité faible. En ce mode, l'appareil règle la température pour économiser l'énergie au maximum sans sacrifier le confort.

- * Si l'activité humaine est de faible niveau, le ventilateur tourne à faible vitesse (1) pendant les premières 15 minutes ou jusqu'à ce que la température de consigne ait été atteinte.
- ** En l'absence de personnes, la vitesse maximale du ventilateur pour le mode REFROIDISSEMENT/SEC est le réglage moyen.

Le capteur d'activité humaine balaie la pièce pour détecter les sources de chaleur et le mouvement.

Aire de balayage

- La performance du détecteur d'activité humaine est influencée par l'endroit d'installation, la vitesse du mouvement, la plage de température, etc.
- · Le détecteur d'activité humaine peut:
- détecter par erreur un sujet produisant de la chaleur et un mouvement similaire à un mouvement humain, comme un animal domestique, etc.
- détecte par erreur qu'il n'y a aucune source de chaleur et aucun mouvement si une personne demeure immobile pendant un certain temps.
- Ne pas placer des objets de grande taille près du détecteur et éloigner tout appareil de chauffage ou humidificateur de la zone de détection du détecteur.



Fonction de protection contre le gel (RFP)

Cette fonction est prévue pour utilisation dans des locaux inoccupés durant l'hiver dans le but de protéger tout appareil ou équipement pouvant être endommagé par des températures sous le point de congélation.

Activation de la protection contre le gel

Lorsque la fonction de protection contre le gel est sélectionnée, le ventilateur de l'appareil fonctionne à haute vitesse pour un contrôle adéquat de la température ambiante. Lorsque le capteur détecte que la température baisse sous 8°C / 46°F, le compresseur/thermopompe se met en marche et s'arrête lorsque la température atteint 10°C / 50°F.

FONCTIONNEMENT DE LA PROTECTION CONTRE LE GEL

Lorsque la fonction de protection contre le gel est sélectionnée, le ventilateur de l'appareil fonctionne à haute vitesse pour un contrôle adéquat de la température ambiante. Lorsque le capteur détecte que la température a baissé sous 8°C / 46°F, le compresseur/thermopompe se met en marche.

L'appareil s'arrête lorsque la température atteint 10°C / 50°F. Le cycle se répète si la température redescend sous 8°C / 46°F.

<Avertissement>

Cette fonction pourrait ne pas s'enclencher si l'appareil n'est pas alimenté ou se trouve dans un état l'empêchant de fonctionner. Pour de plus amples détails, consulter un installateur de système CVCA ou un professionnel versé dans la ventilation.

La fonction de protection contre le gel (RFP) ne peut être utilisée que si l'appareil est alimenté et que le mode RFP a été sélectionné. En cas de panne de courant, ce mode ne fonctionne pas. Dans le mode RFP, le fonctionnement à plein régime, le fonctionnement silencieux et la sélection de la vitesse du ventilateur sont tous désactivés. Pour de plus amples détails, consulter un installateur de système CVCA ou un professionnel versé dans la ventilation.

Conditions de fonctionnement

Utiliser ce climatiseur à l'intérieur de la plage de température suivante.

DBT: Température du thermomètre sec

WBT: Température du thermomètre mouillé

Température (°F/°C)		Intérieur		Extérieur	
remperature (F/ C)	DBT	WBT	DBT	WBT
FROID	Max.	89,6/32	73,4/23	114,8/46	78,8/26
FROID	Min.	60,8/16	51,8/11	0,0/-18	-/-
CHAUD	Max.	86,0/30	-/-	75,2/24	64,4/18
CHAUD	Min.	60,8/16	-/-	0,0/-18	-2,2/-19

Alimentation

Numéros des modèles	Fusible à retardement	Tension nominale
CS/CU-XE9PKUA	15 ampères	208/230V
CS/CU-XE12PKUA	20 ampères	200/2301

Instructions de nettoyage

Afin d'assurer un rendement optimal de l'appareil, il convient de nettoyer l'appareil à intervalles réguliers. Une unité qui serait sale peut provoquer des problèmes de fonctionnement et l'affichage du code d'erreur « H99 ». Dans un tel cas, consulter un détaillant agréé.

- Couper le courant au disjoncteur avant de nettoyer.
- Ne pas toucher l'ailette tranchante en aluminium; les pièces tranchantes peuvent causer des blessures graves.
- Ne pas utiliser de benzène, diluant ni poudre à récurer.
- Utiliser du savon ou un détergent domestique neutre (
 — pH 7) seulement.
- Ne pas utiliser d'eau d'une température supérieure à 104°F / 40°C.

Unité intérieure

Essuyer soigneusement l'appareil avec un tissu doux et sec.



Détecteur d'activité humaine

Ne pas frapper, appuyer avec force ou toucher avec un objet pointu. Ceci pourrait mener à une dysfonction.

Panneau avant

Laver à l'eau savonneuse et bien assécher.


Retirer le panneau avant



Fermer solidement




Unité intérieure

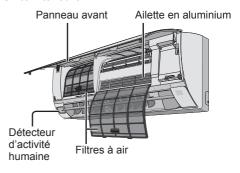

Filtres à air

À toutes les 2 semaines

 Laver et rincer délicatement les filtres de manière à éviter d'en endommager la surface.

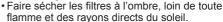


· Remplacer immédiatement un filtre endommagé.

Retirer le filtre à air



Installer le filtre à air

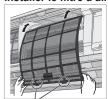

Insérer à l'intérieur de l'appareil

Inspection saisonnière après une non-utilisation prolongée

- Vérification de l'état des piles de la télécommande
- Absence d'obstruction de l'entrée et de la sortie d'air.
- Utiliser la touche ARRÊT/MARCHE Auto pour sélectionner le mode de fonctionnement REFROIDISSEMENT/CHAUFFAGE. Après 15 minutes, il est normal de constater les écarts de température suivants à l'entrée et à la sortie:

FROID: 14.4°F/8°C CHAUD: 25.2°F/14°C

En cas de non-utilisation prolongée

- Activer le fonctionnement du mode CHAUFFAGE pendant 2 à 3 heures pour éliminer à fond l'humidité sur les pièces internes et prévenir la moisissure.
- Couper l'alimentation.
- Retirer les piles de la télécommande.

Dépannage

Les situations suivantes ne sont pas le signe d'un problème de fonctionnement.

Problème	Cause		
Pulvérisation de gouttelettes d'eau à la sortie de l'unité intérieure.	Effet de condensation attribuable au processus de refroidissement.		
Bruit d'écoulement d'eau pendant le fonctionnement de l'appareil.	Circulation du frigorigène à l'intérieur de l'appareil.		
Odeur inhabituelle dans la pièce.	Odeur d'humidité provenant possiblement d'un mur, d'un tapis, du mobilier ou encore de vêtements.		
Interruption occasionnelle du fonctionnement du ventilateur de l'unité intérieure dans le mode AUTO.	Contribue à éliminer les odeurs ambiantes.		
Le flux d'air demeure même après l'arrêt de l'appareil.	Extraction de la chaleur résiduelle dans l'unité intérieure (maximum de 30 secondes).		
L'appareil ne se met en marche que quelques minutes après son redémarrage.	Ce délai protège le compresseur de l'appareil.		
Émission d'eau ou de vapeur par l'unité extérieure.	• De la condensation ou de l'évaporation se produit sur les tuyaux.		
Le voyant TIMER est toujours allumé.	Le réglage de la minuterie est répété quotidiennement.		
Le voyant d'alimentation clignote dans le mode CHAUFFAGE alors qu'aucun air chaud ne circule (et que le louvre est fermé).	L'appareil est dans le mode de dégivrage (l'orientation du flux d'air est dans le mode AUTO).		
Le ventilateur cesse occasionnellement de fonctionner dans le mode de chauffage.	Prévention d'un effet de refroidissement imprévu.		
Le voyant d'alimentation clignote avant la mise en marche de l'appareil.	Il s'agit d'une étape préliminaire avant la mise en marche lorsque la minuterie a été réglée à « ON ».		
Bruit de craquement pendant le fonctionnement.	Les changements de température provoquent une expansion/ contraction de l'appareil.		

Faire les vérififications suivantes avant de faire appel à un technicien.

	• •
Problème	Vérification
Le fonctionnement en mode CHAUFFAGE/ REFROIDISSEMENT n'est pas efficace.	 Régler la température correctement. Fermer portes et fenêtres. Nettoyer ou remplacer les filtres. Dégager toute obstruction éventuelle à l'entrée et à la sortie d'air.
Un bruit est entendu pendant le fonctionnement.	Vérifier si l'appareil n'aurait pas été installé de biais. Bien fermer le panneau avant.
La télécommande ne fonctionne pas. (L'intensité lumineuse de l'affichage est atténuée ou le signal émis est faible.)	Mettre les piles en place correctement. Remplacer les piles faibles.
L'appareil ne fonctionne pas.	Vérifier le disjoncteur. Vérifier si les minuteries ont été réglées.
L'appareil ne capte pas le signal de la télécommande.	S'assurer qu'il n'y a aucun obstacle devant le capteur. Certaines lampes fluorescentes peuvent causer de l'interférence avec l'émetteur de signaux. Consulter un détaillant agréé.


SITUATIONS NÉCESSITANT L'INTERVENTION D'UN **TECHNICIEN**

COUPER LE COURANT AU DISJONCTEUR. puis communiquer avec un détaillant agréé dans les conditions suivantes:

- Bruit anormal pendant le fonctionnement.
- Introduction d'eau ou d'un corps étranger dans la télécommande.
- Fuite d'eau de l'appareil intérieur.
- · Le disjoncteur saute souvent.
- · Les commutateurs ou touches ne fonctionnent pas correctement.

L'appareil arrête de fonctionner et le voyant TIMER clianote.

Utiliser la télécommande pour connaître le code d'erreur.

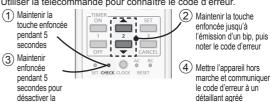

 Pour certaines erreurs, il est possible de redémarrer l'appareil et de le faire fonctionner de manière limitée: 4 bips se font entendre au moment de l'activation.

Informations importantes

Avis aux utilisateurs concernant la collecte et l'élimination des piles et des appareils électriques et électroniques usagés



[Information relative à l'élimination des déchets dans les pays extérieurs à l'Union européenne]

Ces pictogrammes ne sont valides qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour mettre cet appareil au rebut, communiquer avec le revendeur ou les autorités locales afin de connaître la procédure d'élimination à suivre.



Note relative au pictogramme à apposer sur les piles (voir les deux exemples ci-contre):



Si ce pictogramme est combiné avec un symbole chimique, il remplit également les exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.

Appeler la ligne sans frais de votre centre local d'élimination des déchets dangereux.

Numéros des modèles

CS-XE9PKUA / CU-XE9PKUA CS-XE12PKUA / CU-XE12PKUA



Les produits énumérés plus haut ont été conçus et fabriqués pour répondre aux exigences ENERGY STAR® en matière d'efficacité énergétique lorsque les composants à bobine appropriés sont utilisés. Toutefois, une charge de frigorigène et un flux d'air adéquats sont essentiels pour atteindre la capacité et l'efficacité nominales. L'installation de ces produits doit être conforme aux instructions du fabricant relatives à la charge de frigorigène et le flux d'air. Le non-respect de la charge de frigorigène et du flux d'air recommandés peut réduire l'efficacité énergétique et la durée de vie de ces appareils.

Avis de la FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas émettre de brouillage nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris toute interférence qui pourrait occasionner un fonctionnement inopportun.

Ce matériel a fait l'objet de tests et il a été trouvé conforme aux limites établies pour un appareil numérique de Classe B comme il est stipulé à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans un environnement résidentiel. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer un brouillage nuisible aux communications radio. Cependant, on ne peut garantir que le brouillage n'aura pas lieu dans le cadre d'une installation particulière. Si ce matériel cause un brouillage nuisible de la réception radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors et en marche, vous êtes encouragé à remédier à la situation en prenant les mesures suivantes :

- · Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise d'un circuit différent de celui auguel est branché le récepteur.
- Consulter un revendeur ou un technicien radio/télévision chevronné pour obtenir de l'aide.

Mise en garde de la FCC : Pour assurer la conformité de cet appareil, suivre les directives d'installation fournies. Tout changement ou toute modification non expressément autorisée par le site responsable de la conformité risque d'annuler la permission qu'a l'utilisateur de faire fonctionner le présent appareil.

Avis d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



Memo



Panasonic Corporation Website: http://panasonic.net/

Panasonic Canada Inc. Website: http://www.panasonic.ca

© Panasonic Corporation 2013